


■ グループインカム(最大6人)

ステップ1. すべてのデバイスの電源をONにします。



- 中央のボタン **PHONE/MUSIC** を3秒間青が点灯するまで長押しします。

ステップ2. No.1とNo.2をペアリングします。



- No.1の **CH2** とNo.2の **CH1** を3秒間赤が点滅するまで長押しします。
- No.1の **CH2** を1回(0.5秒)押します。
- 赤が点滅したまま5~10秒間待つとペアリングが完了し、青の点滅にかかります。

ステップ3. No.2とNo.3をペアリングします。



- No.2の **CH2** とNo.3の **CH1** を3秒間赤が点滅するまで長押しします。
- No.2の **CH2** を1回(0.5秒)押します。
- 赤が点滅したまま5~10秒間待つとペアリングが完了し、青の点滅にかかります。

ステップ4. 6台目まで、ペアリングします。



- No.3の **CH2** とNo.4の **CH1** を3秒間赤が点滅するまで長押しします。
- No.3の **CH2** を1回(0.5秒)押します。
- 赤が点滅したまま5~10秒間待つとペアリングが完了し、青の点滅にかかります。
- 上記の手順に従ってください。(6台目まで、ペアリングします)

▲注意:

1. 1度ペアリングすると、記憶されますので、次回使用する時は、電源ONにして、チャンネルボタンを1回押せば、ペアリング完了。
2. 通話中にエコーが発生した場合は、一度切ってから、もう一度呼び出してください。



- 長距離の活動(500m以上):
カイトサーフィン、サーフィン、スノースポーツなどは最大3人までの使用をおすすめします。



- 短距離の活動(100m~500m):
ウェイクボード、セール、SUPなどは最大6人まで使用可能です。


■ GARMINアクションカメラ(ultra 30)でビデオと音声を録画する

ステップ1. GARMINとペアリングします。



- GARMINのBluetoothをONにする。
- ADVANCE本体を電源OFFの状態でも **PHONE/MUSIC** を5秒間、青赤が点滅するまで、長押しします。
- GARMINの"BBT-ADV"を選ぶ。
- ペアリング完了。

ステップ2. No.1, No.2, No.3をペアリングします。



- "グループインカム"の手順に従ってください。
- ※ ADVANCEの使用は最大3台までです。
- ※ デバイスはすべてADVANCEを使用してください。

■ スマホとペアリングする



- スマホのBluetoothをONにする。
- 電源OFFの状態でも **PHONE/MUSIC** を5秒間、青赤が点滅するまで、長押しします。
- スマホの"BBT-ADV"を選ぶ。
- ペアリング完了。

▲注意:

1度ペアリングすると、記憶されますので、次回使用する時は、電源ONにすれば、自動的につながります。(スマホのBluetoothがONになっているか確認してください)


■ ライブコミュニケーション(1スマホ+4アドバンス)

ステップ1. スマホとペアリングした後、Adv No.2, No.3, No.4を電源ONにします。




- Adv.No.2, No.3, No.4の **PHONE/MUSIC** を3秒間青が点灯するまで長押しします。

ステップ2. No.1とNo.2, No.3をペアリングします。

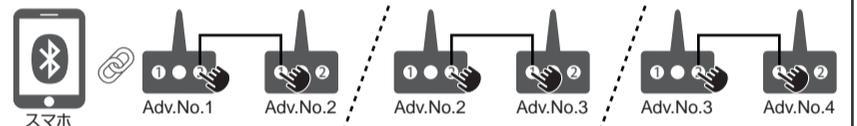


- No.1の **CH2** とNo.2の **CH1** を3秒間赤が点滅するまで長押しします。
- No.1の **CH2** を1回(0.5秒)押します。
- 赤が点滅したまま10秒間待つとペアリングが完了し、青の点滅にかかります。
- No.2の **CH2** とNo.3の **CH1** を3秒間赤が点滅するまで長押しします。
- No.2の **CH2** を1回(0.5秒)押します。
- 赤が点滅したまま10秒間待つとペアリングが完了し、青の点滅にかかります。
- 上記の手順に従ってください。(4台目まで、ペアリングします)

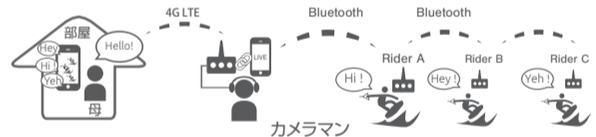

▲注意:

スマホとペアリングにした後、通話できるのは最大4台までです。

■ スマホのカメラでビデオと音声を録画する

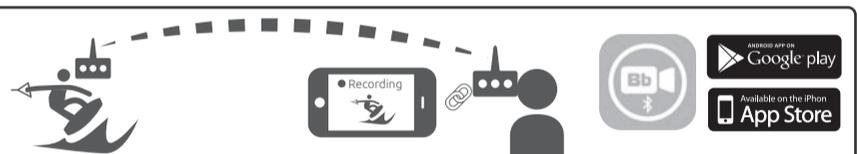

- スマホとペアリングにした後、録画する場合はアプリ「BbCAM」をダウンロードしてください。

■ リセット

電源OFFの状態でも、**PHONE/MUSIC** と **Vol+** を4秒間、青赤が点灯するまで長押しします。



■ アップデート

- ウェブサイトのアップデートツールとファームウェアをダウンロードします。
- マイクロUSBをパソコンに接続します。
- **Vol+** と **Vol-** を5秒間、青赤が点滅するまで長押しします。
- 詳細は: bbtalkin.com/update



詳しくはQRコードをスキャンして、ペアリングビデオをご参照ください。

最新のファームウェアをアップデートするには、当社のウェブサイトに従ってください。



Bb TALKIN'

ADVANCE

A01R/A02R

ユーザーガイド

Ver.0006

Bb TALKIN製BbTアドバンスをご購入いただき
ありがとうございます。
ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。

www.bbtalkin.com

仕様



インカム通話時間	14 時間
充電時間	2.5 時間
重さ	62 g
範囲	1km 以上
防水	IPX 7

*防水ケース

充電

- ACアダプター 5V ±5% min. 500mA
- 充電前にデバイスが完全に乾いた状態であるか確認してください。
- 充電ケーブル: マイクロUSB
- 電池の状態：
 - * 電源ONした後、LED点灯の2番目の状態
青=100%-60%,
紫=60%-40%
赤=充電が必要
- 充電：
 - 赤=充電中
青=充電完了

詳細

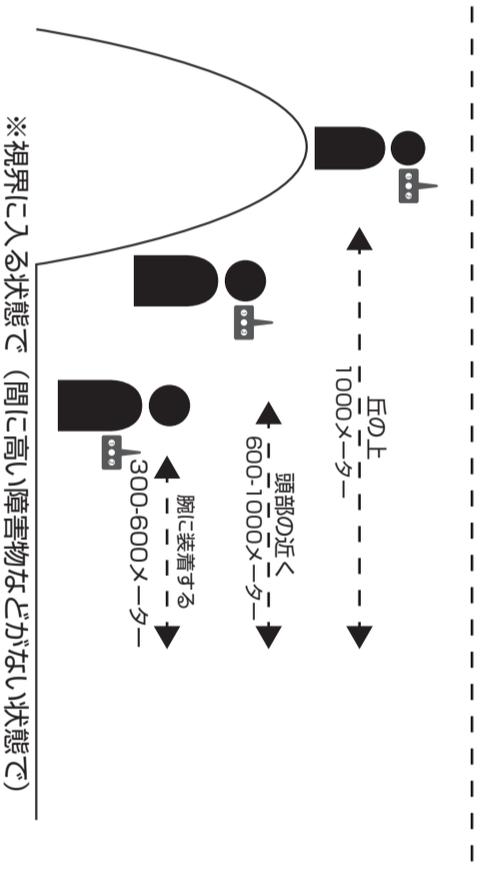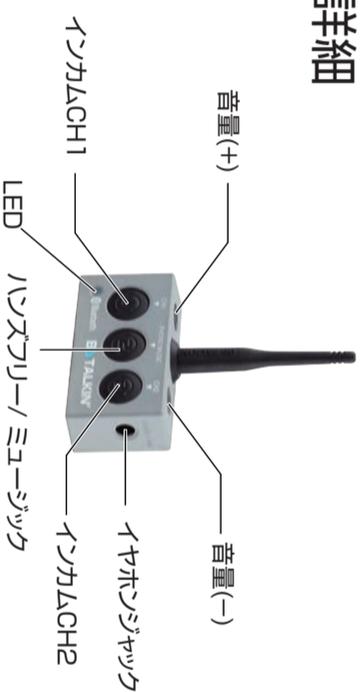

保証規定：

本製品の購入日から、本体は1年、本製品における製造上の欠陥を保証しております。

弊社の保証義務は、以下に記載の条件に制限されています。
この保証は、いかなる損害、修正、メンテナンス不足で生じる錆等 (特に USB 部)、劣化、誤用、火災、不適切な梱包、出荷までの乱用、事故、不注意、露出、雷、その他天災地変、フレームウェアのインストール失敗等は保証外とさせていただきます。

また本製品の改造、任意の修理は保証対象外となります。

Bb TALKIN のスピーカー音量はやや大きめに設定しております。音量が原因であなたの耳に障害がおきた場合弊社は責任を負いかねます。

サードパーティー製のヘッドホンやイヤホンを使用し、障害がおきた場合でも、弊社は責任を負いかねます。

この保証は、本製品購入者のみ適応されます。

保証を受ける際、必ずご購入先の販売店名、電話番号、ご購入された日付が記入されたシールが必要でです。



■ インカム

デバイスをペアリングした後、すぐに通話できます。
通話終了させる場合はどちらか1台の**CH**を1回(0.5秒)押します。
通話を再開する場合は、もう一度どちらか1台の**CH**を1回(0.5秒)押しします。

■ ハンズフリー

電話がかかってきた際、**PHONE/MUSIC** 1回(0.5秒)押しすると通話できます。**PHONE/MUSIC**を2回(0.5秒)早押しすると通話を拒否できます。通話を終了させる場合はもう一度**PHONE/MUSIC**を1回(0.5秒)押ししてください。リダイヤルしたい場合は**PHONE/MUSIC** 2回(0.5秒)早押ししてください。

■ ミュージック再生

音楽の再生は、**PHONE/MUSIC**を1回(0.5秒)押しします。
一時停止はもう一度**PHONE/MUSIC**を1回(0.5秒)押しします。曲送りには**Vol+**を2秒長押し、曲戻しは**Vol-**を2秒長押ししてください。

注意(前のモデルと接続)

- アドバンスは前のモデル(スタンダードまたはマスター)と接続できますが、双方向通話のみ可能です。
- 3方向通話の場合は前のモデルと接続しないでください。
多人数通話を行う場合は、すべてアドバンスだけで接続してください。