

アップデート

BBT デバイス / Bbレディオ/Bbスピーカー

BBT アドバンス/BBT スタンダード/ BT マスター


ステップ 1.

パソコンのBLUETOOTHを停止してください



アップデートツールをダウンロードしてください


ファイル名：BbTALKIN DfuWizardSetup v.1.4




BBT シリーズデバイスのファームウェア アップデートはWindows7,8,10のみ対応です

ステップ 2.

アップデートツールを実行しマイクロUSBケーブルでPCとBBTデバイスを接続します

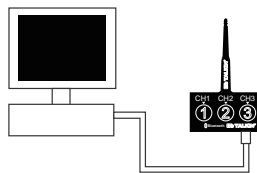

BBTデバイスのVOL(+)とVOL(-)を同時に赤/青が点滅するまで5秒長押ししてください

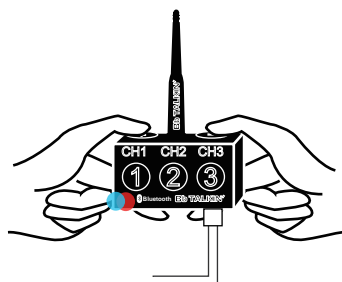

ステップ3.

専用ファームウェアを選択してください


!! 注意 !!

マスターデバイスのファームウェアをスタンダード/アドバンスデバイスにインストールしないでください
スタンダードデバイスのファームウェアをマスター/アドバンスデバイスにインストールしないでください
アドバンスデバイスのファームウェアをマスター/スタンダードデバイスにインストールしないでください

ステップ4.

アップデートを開始します

アップデートする際、USBケーブルを抜かないでください

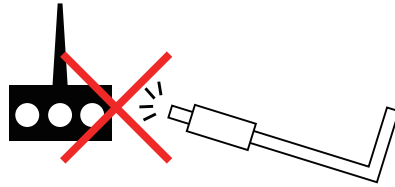

少し時間がかかります

LOADING...

ステップ5.

"FINISH" を押してアップデート完了です



Bbレディオ


ステップ1.

BBTのステップ1.に従ってください


ステップ2.

アップデートを実行して、付属の3.5mm充電ケーブルでPCとBbレディオを接続します

BbレディオのVOL(+)とVOL(-)を同時に赤/青が点滅するまで5秒長押ししてください

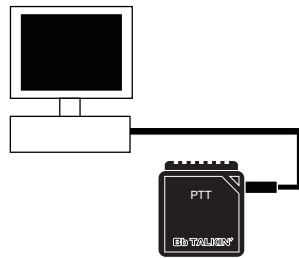


BbレディオのVOL(+)とVOL(-)を同時に赤/青が点滅するまで5秒長押ししてください

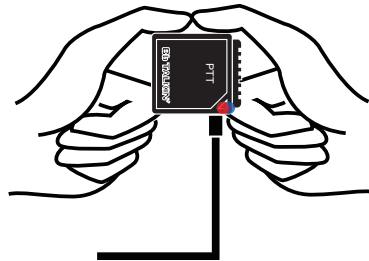


ステップ3.

専用ファームウェアを選択してください

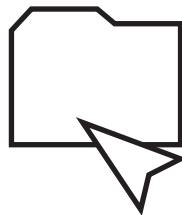

ステップ 4.

アップデートを開始します
アップデートする際、USBケーブルを抜かないでください

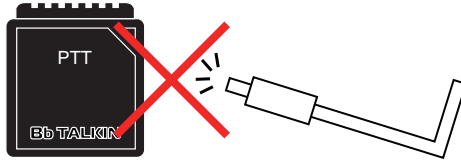

少し時間がかかります

LOADING...

ステップ 5.

"FINISH" を押してアップデート完了です



Bbスピーカー


ステップ1.

パソコンのBLUETOOTHを停止してください



アップデートツールをダウンロードしてください


ファイル名：BbTALKIN DfuWizardSetup v.1.4

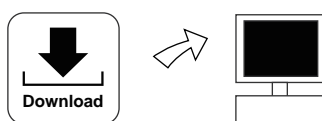


BbスピーカーのファームウェアアップデートはWindows7,8,10のみ対応です

ステップ2.

アップデートツールを実行しマイクロUSBケーブルでPCとBbスピーカーを接続します

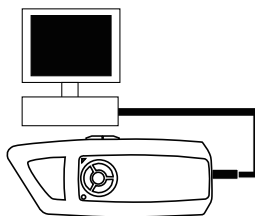


Bbスピーカーの電源がオフのときに、CH1とCH2を同時に赤/青が点滅するまで5秒長押ししてください

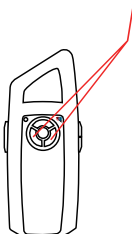


ステップ3.

専用ファームウェアを選択してください

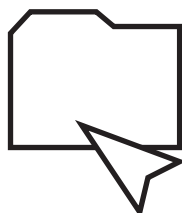

ステップ4.

アップデートを開始します
アップデートする際、USBケーブルを抜かないでください

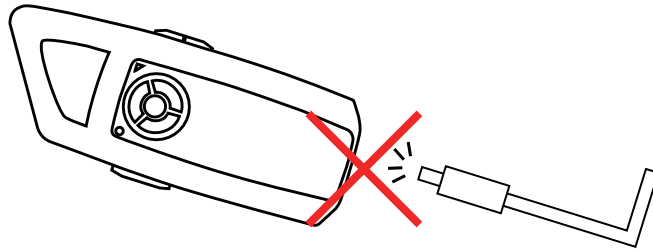

少し時間がかかります

LOADING...

ステップ5.

“FINISH” を押してアップデート完了です

