

Bb TALKIN'

Bbスピーカー

ユーザーズガイド

BbSPEAKER
MODEL: A01SPK

Bb TALKIN製 BBスピーカーをご購入いただきありがとうございます。
ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。

※デバイスを改造したりしないでください

www.bbtalkin.com

■ スペック ■

インターコール通話時間—— 6-8 時間
充電時間—— 3 時間
重量—— 162 g
範囲—— 1km 以上
防水—— IPX 5

■ 充電 ■

※ACアダプター 500mA-1A 5V
※充電前にデバイスが完全に乾いた状態であるか確認してください。
※充電ケーブル:マイクロUSB

電池の状態:

青=75%-100% 紫=50%-75% 赤=充電が必要
(電源を入れた時の表示)



充電:
赤=充電中
青=充電完了

保証規定:

本製品の購入日から、本体は1年、本製品における製造上の欠陥を保証しております。

弊社の保証義務は、以下に記載の条件に制限されています。この保証は、いかなる損害、修正、メンテナンス不足で生じる錆等(特にUSB部)、劣化、誤用、火災、不適切な梱包、出荷までの乱用、事故、不注意、露出、雷、その他天災地変、ファームウェアのインストール失敗等は保証外とさせていただきます。

また本製品の改造、任意の修理は保証対象外となります。Bbスピーカーのスピーカー音量はやや大きめに設定しております。音量が原因であなたの耳を破損した場合弊社は責任を負いかねます。

サードパーティ製のヘッドホンやイヤホンを使用し、破損した場合でも、弊社は責任を負いかねます。

この保証は、本製品購入者のみ適応されます。

保証を受ける際、必ずご購入先の販売店名、電話番号、ご購入された日付が記入されたオリジナルのレシートが必要です。



注意

※デバイスを変更したり、解体したりしないでください。

※次の場所では使用しないでください。
(飛行機の中、医療機器またはペースメーカーなどの装置を使用中の方の近く)


※極端な温度や湿度の場所に置かないでください。

※Bbスピーカーが損傷を受けたときは、すぐに使用を停止してください。

※Bbスピーカーをマイクの近くに置かないでください。
スピーカーがハウリングをおこす可能性があります。



距離

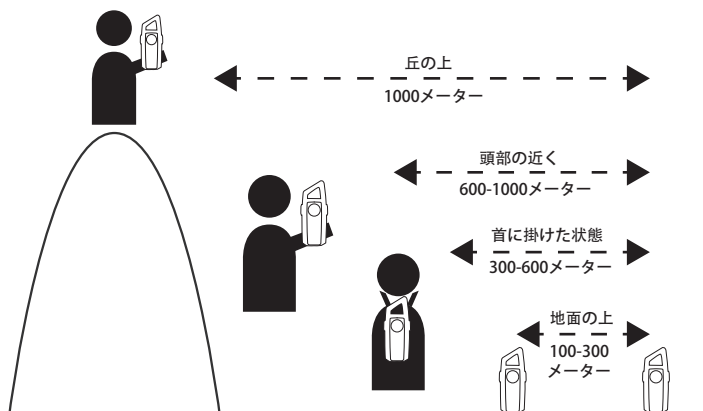

※視界に入る状態で(間に高い障害物などがない状態で)



Bbスピーカー×1
Bbスピーカー バッグ×1
マイクロUSBケーブル×1
スタンドマウント×1
ワイヤーマイク×1

スタンダードデバイスとのペアリング方法

A1. 電源ボタンを2秒間長押しして Bbスピーカーをオンにします。



A2. 電源ボタンを2秒間長押しして BBTデバイスをオンにします。



B1. CH1 を赤色のLED が点滅するまで長押しします。



B2. チャンネルボタンを赤いLEDが点滅するまで長押しします。



C. 赤いLEDが点滅中、CH1を一度押し、10秒~20秒お待ちください。



両方のユニットが青色の遅い点滅状態になります。

備考：ペアリング作業は初回のみで、次回からは必要ありません。

もうひとつBBTデバイスを追加して3ウェイトークする場合はCH2にペアリングさせてください。

スマートフォンとのペアリング方法

- 1.電源がOFF時、LEDが赤と青色に点滅するまで5秒間電源ボタンを長押し。
- 2.スマホのBluetoothを開き、bsptt-xxxxxxxを選択します。

備考：ペアリング作業は初回のみで、次回ご使用時、この作業は必要ありません。

- 長押し2秒 電源 ON/OFF
- クリック 音楽 PLAY/ STOP
- クリック 電話 取る/切る



スマートトランシーバー用
プッシュアウトトークボタン



マイク 入力 5V チャージ スピーカー 出力



5V チャージ
マイク 入力/ スピーカー出力

BBT アドバンスデバイスとインターコール（インカム通話）

1. Bbスピーカーは他の2つのAdvanceユニットとペアリングできます
※2つのAdvanceユニットをペアリングできますが、同時に3人と話すことはできません
2. インカム通話を切る/取る場合は、チャンネルボタン（CH1またはCH2）を1回押すだけです



注意

ペアリング

- 他の2つのAdvanceユニットとペアリングする場合、Bbスピーカーが中心となるように(下記の図参照)ペアリングを行います



- インカム通話を開始する際も、Bbスピーカーからアドバンスを呼び型で通話を開始します。AdvanceユニットからBbスピーカーにはしないでください。(Advanceユニットの1つからのインターコールが既に切断されていることを確認してください)

他のBbスピーカーデバイスとのインターコール

1. 2つのBbスピーカーをオンにする。
2. 赤いライトが点滅するまで、BbスピーカーAとBのチャンネルボタン（CH1）を押し続けます。
3. BbスピーカーAのCh1ボタンを1回押します。
(両方のユニットの青色でゆっくり点滅するライトは、ペアリングされていることを示します)



注意

- Bbスピーカー同士でのインカム通話は1:1で行なって下さい。3台同時だと通話が安定しない場合がございます。

マイクミュート

- (+) と (-) を青色のライトが点滅するまで2秒間長押しします。
※遅い点滅から速い点滅にかかります。
再び (+) と (-) を2秒間長押しすると、ミュート機能がキャンセルされます。

リセットの仕方 Bbスピーカーの電源がオフのときに、POWER, CH1, CH2 ボタンを同時に3秒長押し